




Tel: +3670/344-5500


email: [info@redonystore.hu](mailto:info@redonystore.hu) / [redonystore@gmail.com](mailto:redonystore@gmail.com)

### ***Alumínium peremes szúnyogháló összeállítása***

#### 1. A csomag tartalma

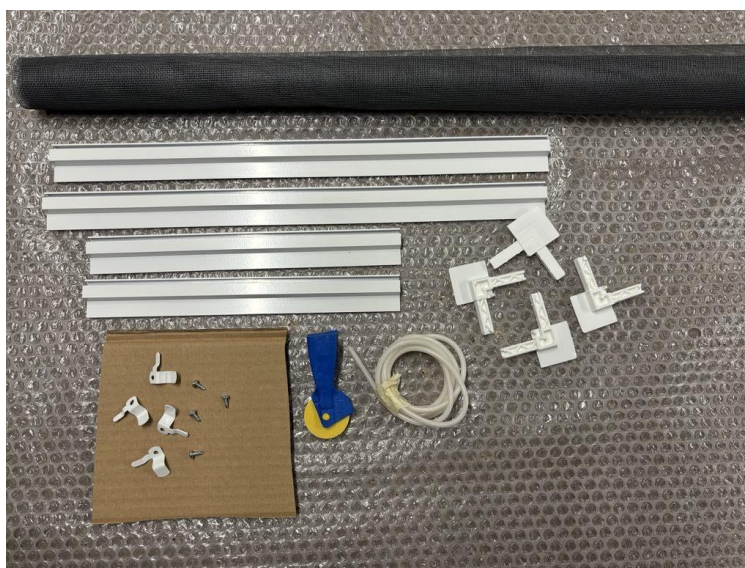

#### 2. A szúnyogháló keretprofiljának négy darabját illesztjük össze a kapott 4 db sarokelemmel

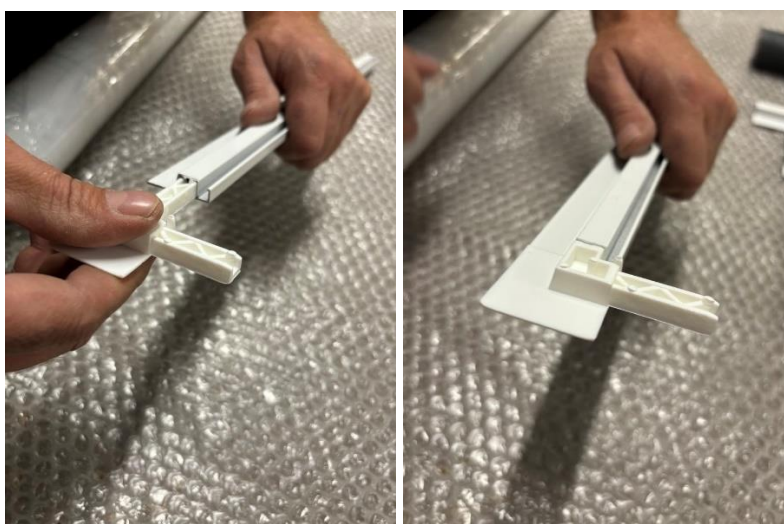




3. A szúnyogháló keret elkészült



4. A kapott szúnyogháló tekercset hajtsuk ki és fektessük a szúnyogháló keretre



5. A gédergumi segítségével feszítjük a hálót a keretbe

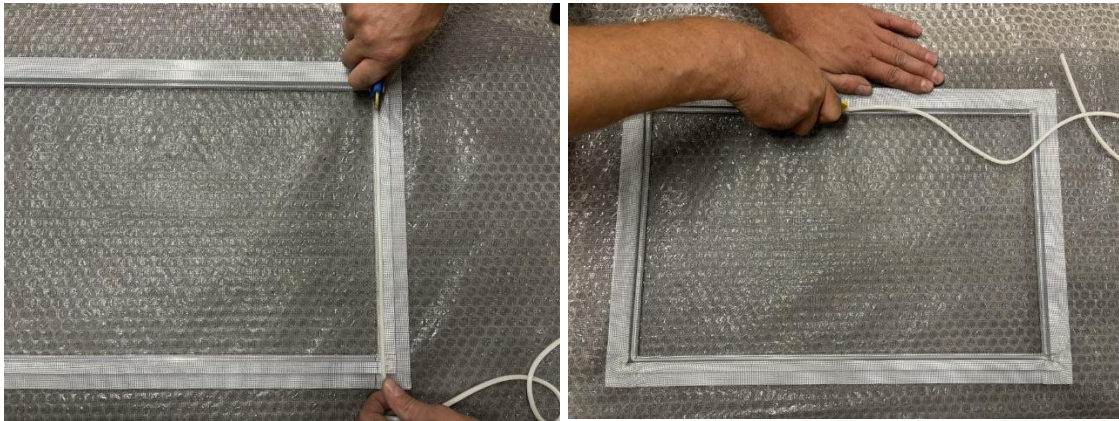

6. A maradék gumit és szúnyoghálót vágjuk le



7. Összeállított szúnyogháló



## 8. Rögzítő fülek felhelyezése



## 9. Az elkészült szúnyogháló



10. Nyissuk ki az ablakot és helyezzük a szúnyoghálót az ablaknyílásba úgy, hogy a szúnyogháló pereme feküdjön fel az ablakkeret külső oldalára, majd fordítjuk rá a szúnyogháló rögzítő füleit az ablak tömítógumijára.